

はじめてお使いになる方へ

簡単ガイド

デジタルカメラ


C-760 Ultra Zoomこのたびは、オリンパス製品をお買い上げ
くださいましてありがとうございます。

スタート


本紙は、すぐに使いたい方のために
基本操作を説明したガイドです。
手順に沿って進めてください。カメラの機能の説明や設定方法について
は「取扱説明書」、カメラとパソコンを接
続する方法については「カメラ／パソコン
接続操作説明書」をご覧ください。電話等でのご相談窓口
カスタマーサポートセンターフリーダイヤル
0120-084215携帯電話・PHS からは **0426-42-7499**調査等の都合上、回答までにお時間をいただく
場合がありますので、ご了承ください。営業時間 平日 9:30～21:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(年末年始、システムメンテナンス日を除く)**OLYMPUS**<http://www.olympus.co.jp/>当社のホームページにおいて、製品仕様、パソ
コンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各
種情報を提供しております。

1 箱の中身を確認しましょう





以下の付属品は、本紙の説明で使用します。

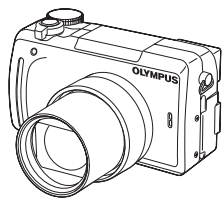

デジタルカメラ

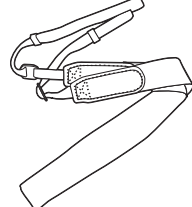

ストラップ

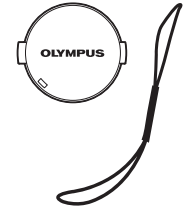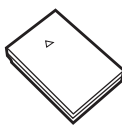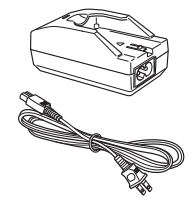レンズキャップ／
レンズキャップ用ひもカード
(xD ピクチャーカード)リチウムイオン電池
(LI-10B)充電器
(LI-10C)

USB ケーブル



CD-ROM

この他に、AVケーブル、取扱説明書、保証書／ご愛用者登録はがき等が入っています。


2 カメラの準備をしましょう

カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

a. 電池を充電します



お買い上げ時の電池は十分に充電されていません。
ご使用前に付属の専用充電器 (LI-10C) で充電を
行ってください。(充電時間：約6時間)
充電器の電極と電池の⊕⊖の向きを合わせて挿入
します。

- 充電表示ランプが赤色に点灯して、充電が始まり
ます。
- 充電が完了すると、ランプが緑色に変わります。

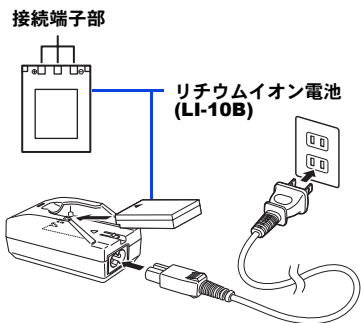


b. 電池とカードを入れます

- カメラの電源が切れていることを確認してください。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - ビューファインダが消灯している。
 - レンズが出ていない。
- 電池／カードカバーを①の方向へスライドさせ、②の
方向に引き上げます。
 - カバーをスライドさせるときは指の腹を使って開け
てください。爪などを使うとけがをすることがあり
ます。
- 電池の向きを合わせて、電池ロックのノブで電池がロッ
クされるところまで入れます。

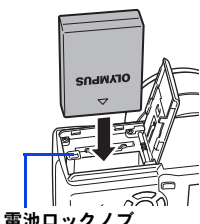
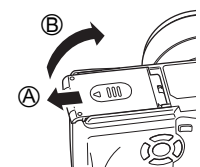


- カードの向きを正しく合わせて入れます。
 - カードが斜めに入らないようにまっすぐに押し込み
ます。
 - カードの向きを間違えたり、斜めに入れた場合、接
触面が破壊されたり、カードがカメラから抜けなく
なることがあります。
 - カードが奥まで挿入されていないと、カードに記録
できないことがあります。
- 電池カバーを閉じるときは、電池カバーの△部分をしっ
かり押しながらスライドさせて閉じます。

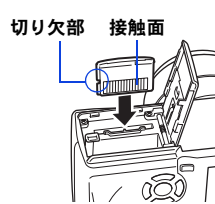

C. ストラップを取り付けます

- レンズキャップにレンズキャップ用ひもを取り付けます。
- ストラップの先端を止め具とリングから外します。
- 図のようにレンズキャップ用ひもをストラップに通してから、
カメラにストラップを取り付けます。

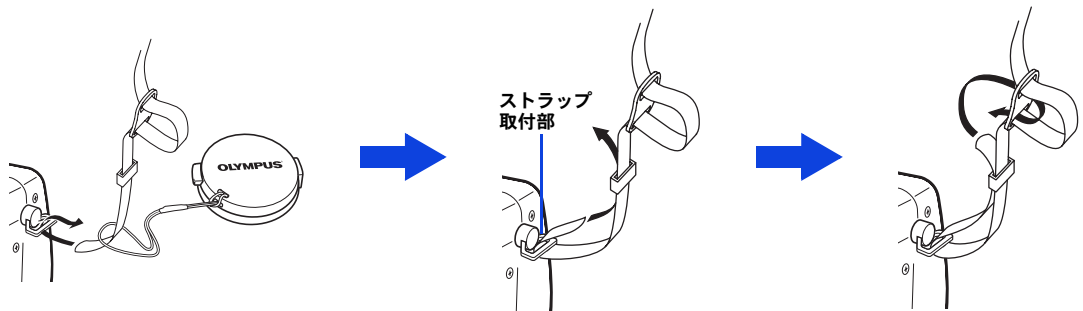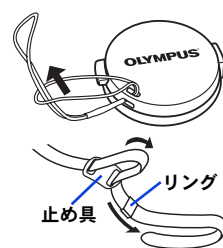


3 撮影しましょう

カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。

a. 電源を入れます


- レンズキャップをはずします。

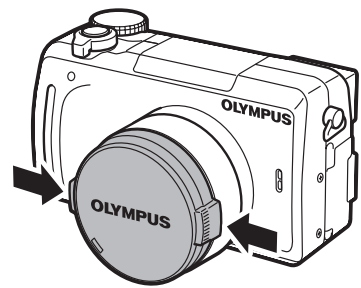

- モードダイヤルを **AUTO** に合わせて、パワースイッチ
を押します。
カメラの電源が入りレンズがせり出し、撮影ができます。


注意 初めてお使いになる場合は、日付と時刻が設定されて
おりません。このままでも使用できますが、日付と時
刻を設定しますと撮影した画像と一緒に保存されます
ので便利です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

モードダイヤル

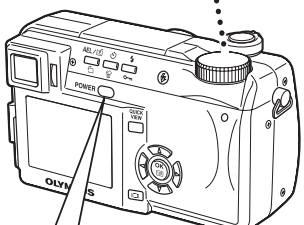POWER
パワースイッチ

b. 撮影します

- 液晶モニタを見ながら、またはビューファインダをのぞきながらAFターゲット
マークを被写体に合わせます。
ビューファインダを使うときは、 (液晶モニタ) ボタンを押すとビューファインダが点灯し
ます。

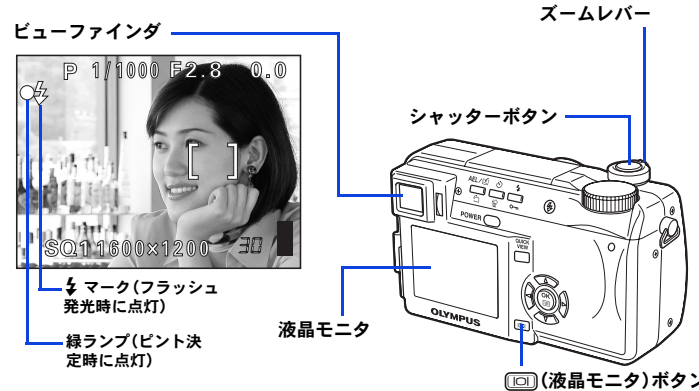

- ズームをして構図を決めます。
 - ズームレバーを T 側に回すと、遠くのものが拡大されます。(望遠)
 - ズームレバーを W 側に回すと、より広い範囲が写せます。(広角)
- シャッターボタンを押します。
 - シャッターボタンを軽く押して (半押し) ピントを合わせます。
ピントが決まると、緑ランプが点灯します。



- 半押ししたまま、さらにシャッターボタンを押し込む (全押し)
とシャッターが切れます。



- 撮影した画像は、カードに保存されます。

注意 フラッシュは、まわりの明るさを測って自動的に発光します。フラッシュを発光
させるときは、フラッシュボタンを押し上げてフラッシュを起こしてください。
撮影状況や目的に合わせてフラッシュのモードを変更することもできます。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

C. 電源を切ります

- パワースイッチを押すと、レンズが引き込まれ、電源が切れます。


4 撮った画像を確認しましょう

デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニターで確認（再生）することができます。それでは、早速再生しましょう。


a. 画像を確認します（1コマ再生）

- 1) モードダイヤルを に合わせます。

電源が入っていないときは、パワースイッチを押してください。最後に撮影した画像が表示されます。

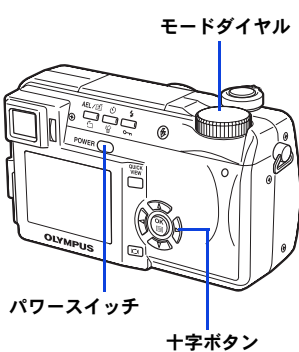

- 2) 他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。

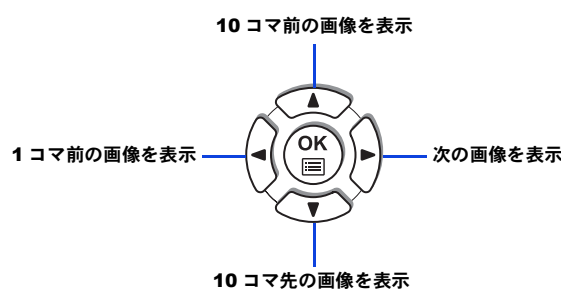


b. 画像を消去するには

デジタルカメラの利点は、不要な画像は消して、撮影枚数を増やすことです。不要な画像を消去する方法は2通りあります。

● 1コマだけ消去する

撮影した画像を消去することができます。

- 1) 十字ボタンを操作して、消去したい画像を表示します。
- 2) ボタンを押して、1コマ消去画面を表示します。

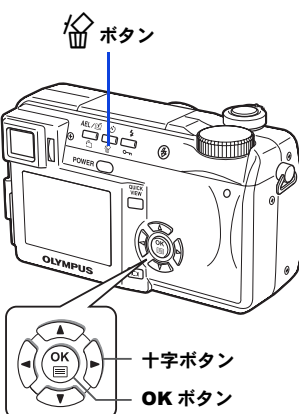


- 3) ボタンを押して「消去」を選択します。
- 4) ボタンを押して、1コマ消去を実行します。

注意 消去した画像は、復旧することはできません。


● すべての画像を消去する

撮影した画像をすべて消去することができます。


- 1) ボタンを押して、トップメニュー画面を表示します。
- 2) ボタンを押して「モードメニュー」を選択します。

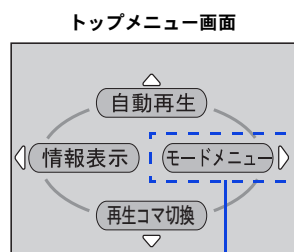


「モードメニュー」を選択

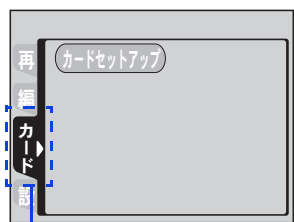

「カード」を選択

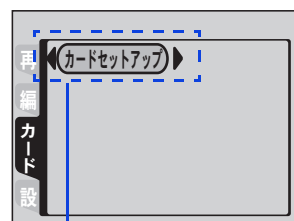

「カードセットアップ」を選択

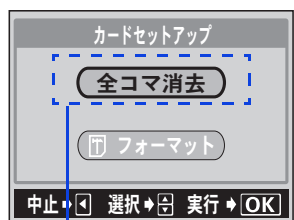

「全コマ消去」を選択



「消去」を選択

- 3) ボタンを押して「カード」を選択し、 ボタンを押します。

- 4) 「カードセットアップ」が選択されています。 ボタンを押します。


- 5) ボタンを押して「全コマ消去」を選択し、 ボタンを押します。

- 6) ボタンを押して「消去」を選択します。
- 7) ボタンを押して、全コマ消去を実行します。

注意 消去した画像は、復旧することはできません。

C. 電源を切ります

パワースイッチを押すと液晶モニターが消灯して、電源が切れます。

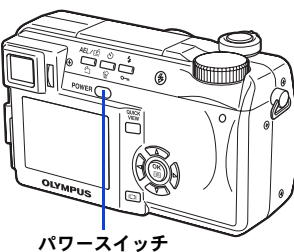

以上で基本的な使い方についての説明を終わりますが、この他に、近くのを撮るときに便利なマクロ撮影やムービー撮影などの多彩な撮影がお楽しみいただけます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

次の手順では、撮った画像をパソコンで見るための接続について説明します。

5 パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することができます。

a. Windows98/98SEを使用している方はUSBドライバのインストールが必要です

注意 Windows98/98SE 以外の方は、b からお読みください。

- 1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
- 2) メニューが表示されます。
- 3) 画面左側のメニューから「USBドライバのインストール」を選びます。
- 4) 画面右下の「USBドライバインストール」を選んで次へ進んでください。


詳しくは、「デジタルカメラ／パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。

b. カメラをパソコンに接続します


- 1) カメラの電源が切れているか、次のことを確認してください。
 - ・液晶モニターが消灯している。
 - ・ビューファインダが消灯している。
 - ・レンズが出ていない。

注意 パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、あらかじめ、新しい電池と交換してください。なお、パソコンとの通信が長時間になる場合は、別売の **ACアダプタ (D-7AC)** のご利用をお勧めします。


- 2) パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続します。

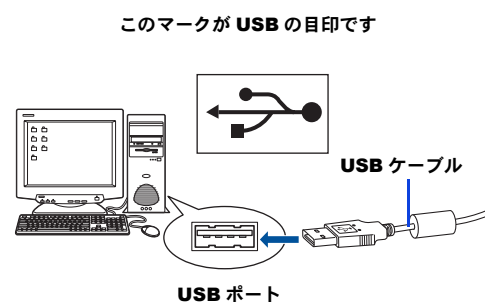


- 3) カメラにUSBケーブルを接続します。

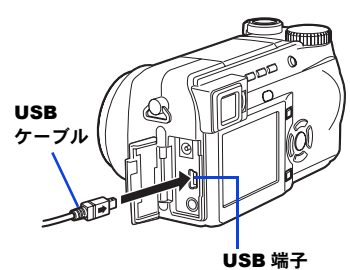

- 4) パワースイッチを押すと、パソコンとの通信が始まります。

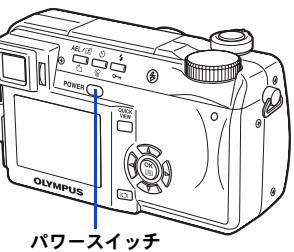

- 5) カメラの液晶モニターに接続先の選択画面が表示されます。 ボタンを押して「PC」を選択し、 ボタンを押します。

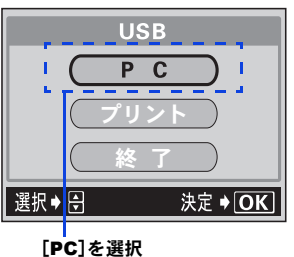

「PC」を選択

C. パソコン画面上に新たにアイコンが現れます

詳しくは、「デジタルカメラ／パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。パソコン上で、カメラの認識状態の確認、および、カメラの画像をパソコンへ保存する方法を説明しています。

d. CAMEIA Masterで画像編集などがお楽しみいただけます

付属のCD-ROMをパソコンへセットすると、画像管理編集ソフト「CAMEIA Master」がインストールできます。また、オンラインユーザー登録もできます。（事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。）